

取扱説明書

DS.SceneConsole16

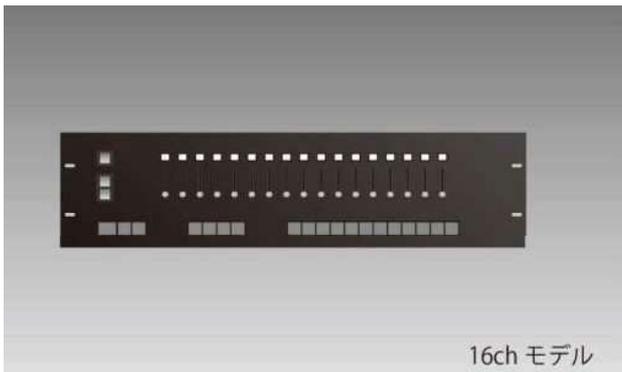

16ch モデル



32ch モデル

Style tec
株式会社スタイルテック

安全上のご注意

必ずお守りください

施工上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 警告



必ず守る

- 施工するには電気工事士の資格を要する
- 信号線を誤配線しないようにし、調光卓と調光盤の制御電源をOFFにして接続する
機器の破壊の原因となります。
- 接続部はゆるみのないよう確実に接続する
- 本機と本機を接続する信号線は、全て接続する
- 分解、修理は絶対しない
感電や故障の原因となります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
火災や故障の原因となります。
- 電源ケーブルに水がかからないようにする
火災や故障の原因となります。
- 電源はカトリレー等を介さない常時電源を接続する
非常時に全消灯する原因となります。

使用上のご注意 下記に示す行為は、絶対に行わないでください。

⚠ 警告



禁止

- 屋外では使用しない
誤動作の原因となります。 ※本機は屋内専用です。
- 調光盤は音響盤、音響卓の近くに設置しない
音響機器にノイズが混入することがあります。
※音響盤と調光盤は別の部屋に設置すること。やむなく同一の部屋に設置する場合は、少なくとも5m以上離してください。
- 直射日光の当たる場所や発熱する器具の近く、風通しの悪い場所など温度上昇の可能性のある場所では使用しない
故障や誤動作の原因となります。 ※周囲温度0～40℃で使用する。こと。
- 極端に湿度(湯気)の多い場所や塵埃の多い場所では使用しない
故障や誤動作の原因となります。
※相対湿度45～85%で使用する(ただし、結露なきこと)
- 薬品(シンナーなど)雰囲気中や薬品に直接触れる場所では使用しない
故障や誤動作の原因となります。

下記に示す行為は、絶対に行わないでください。

警告



禁止

- **物は絶対にのせない**
故障や誤動作の原因となります。
- **移動の際、強い衝撃・振動を加えない**
故障や誤動作の原因となります。
- **内部に水、ジュースなどの液体や金属類の異物を入れない**
故障や誤動作の原因となります。
- **フェーダつまみやケーブルをもって持ち運びをしない**
故障の原因となります。
- **フェーダつまみを外したり、外した状態で使用しない**
けがをすることがあります。
- **物を使って操作しない**
物を使って操作する場合、必要以上に力が加わり故障する事があります。
手を使って操作に必要な力で操作してください。

下記に示す環境下で使用する際には、十分な注意が必要です。


注意



必ず守る

- **強い静電気の発生する場所での使用は注意する**
誤動作の原因となります。
※乾燥した部屋でカーペットが敷かれている場所では、加湿器を使用すること。
- **ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意する**
雑音が入ることがあります。
- **強い磁気を持っているものの近くでの使用は注意する**
誤動作の原因となります。
- **ラック組み込み形状で引き出し部として使用する場合は、指をはさまないように注意する**
- **消しゴムのカスなどがフェーダにはさまれないよう注意する**
誤動作の原因となります。
- **本体を運搬する際は、落下に十分注意する**
けがをすることがあります。故障の原因となります。

各部の名称と機能

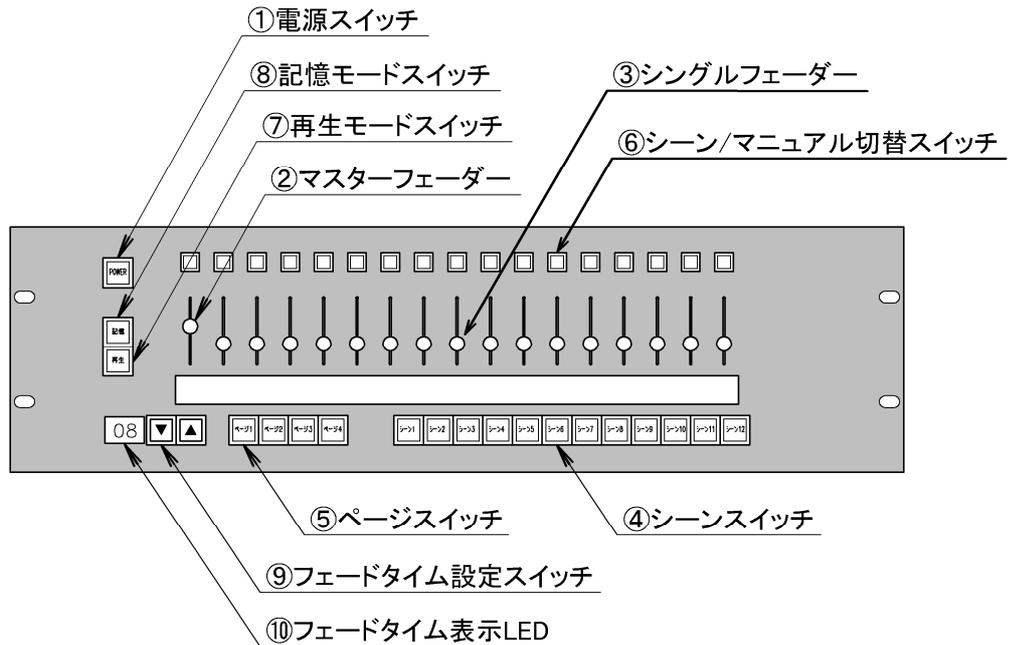

	名称	機能
①	電源スイッチ	操作電源スイッチです。 ※長押ししてください。
②	マスターフェーダー	一括絞込みのフェーダーです。
③	シングルフェーダー	個別のフェーダーです。
④	シーンスイッチ	12シーンを選択できます。
⑤	ページスイッチ	シーンページを4ページ切り替えることができます。 ページスイッチを押して、シーンスイッチを押すと違うページのシーンを選択できます。
⑥	シーン/マニュアル切替スイッチ	ランプ点灯状態＝マニュアル 消灯状態＝シーン スイッチをONにするとシーンに関係なく手で操作できます。 また、マスターの切替スイッチで一括で切り替える事も出来ます。 ※このスイッチをON(手動)にセットするとシーンの記憶ができます。
⑦	再生モードスイッチ	シーンの再生モードスイッチです。電源投入時は再生モードです。
⑧	記憶モードスイッチ	シーンを記憶する時に、記憶モードにします。
⑨	フェードタイム設定スイッチ	フェードタイムの設定スイッチです。 「0～99」の設定は▼▲スイッチで0秒～99秒の設定ができます。
⑩	フェードタイム表示LED	フェードタイムの表示ランプです。0～99秒の表示がされます。


シーンの記憶方法

- シーンスイッチに記憶することにより、記憶したシーンを再生モードでワンタッチで再生できます。
- シーンスイッチは12シーン×4ページ有り、最大48シーンを記憶再生できます。


最初から作る場合

1、モードを切り替えます。

①⑧「記憶モードスイッチ」を押してください。記憶と再生が交互に点滅します。

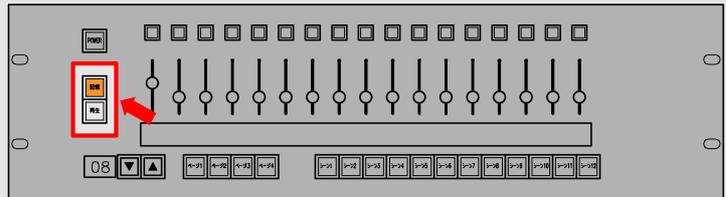


②もう一度⑧「記憶モードスイッチ」を押すと、記憶モードに切り替わります。⑦「再生モードスイッチ」で中止されます。

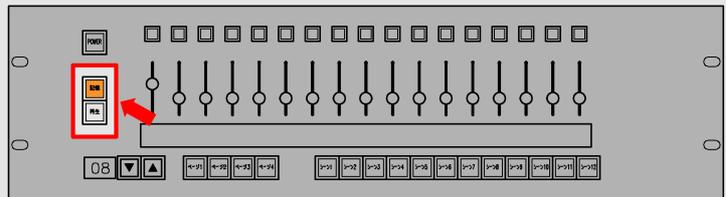


2、シーンを作ります。


①全てのフェーダーの⑥「シーン/マニュアル切替スイッチ」をONに切り替えます。

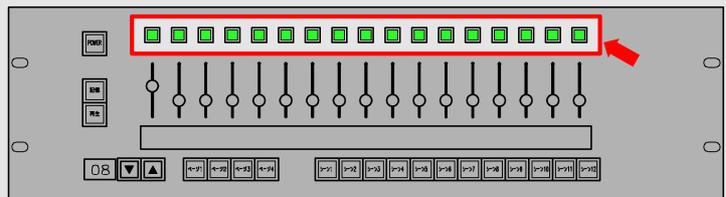

②記憶させる④「シーンスイッチ」を押します。

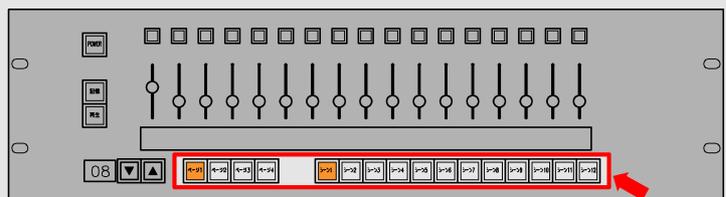


③②「マスターフェーダー」・③「シングルフェーダー」を操作して記憶させる明るさに設定します。

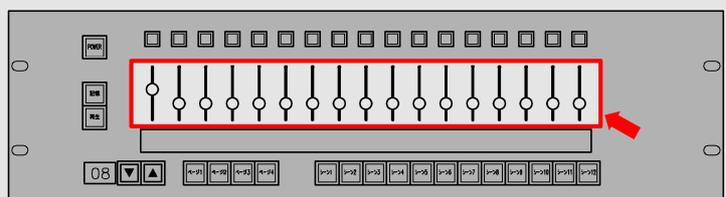


3、フェードタイムを設定します。

- ①⑨「フェードタイム設定スイッチ」でシーンを再生する速さを決めます。(▼▲スイッチで0～99秒まで設定できます。)

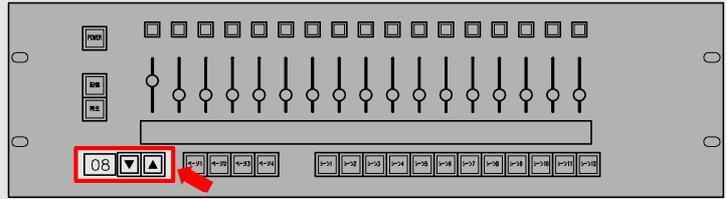


4、記憶します。

- ①⑧「記憶モードスイッチ」を一度押してください。スイッチが点滅します。

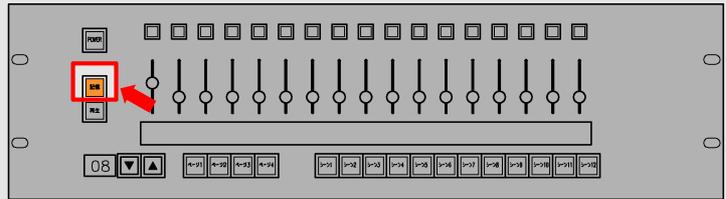


- ②シーン番号・調光値を確認してOKなら⑧「記憶モードスイッチ」を押して記憶完了です。

間違えていたら、⑦「再生モードスイッチ」を押してやり直してください。

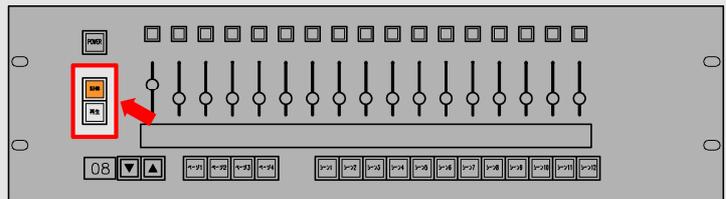


5、再生モードに戻します。

- ①⑦「再生モードスイッチ」を押し、全てのスイッチをOFF(シーン)にしてください。

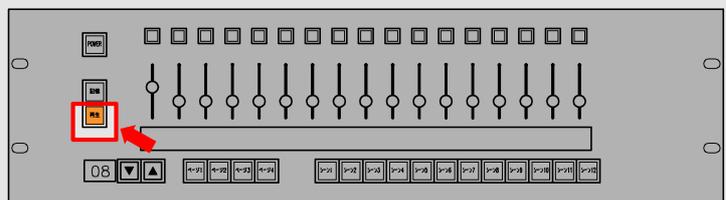

- ②記憶させた④「シーンスイッチ」を押すと実行(再生)されます。

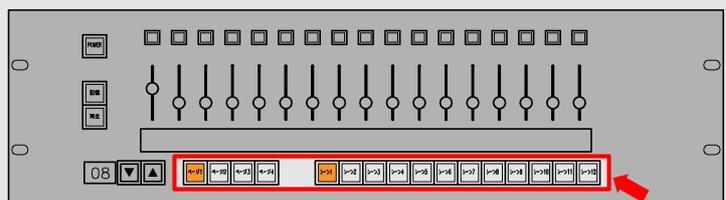


※操作電源を入れた時のシーンは、前回使用した最後のページの1シーンを再生します。記憶作業中は、

⑥「シーン／マニュアル切替スイッチ」をOFF(シーン)側にして作業すると比較的に間違いが少なく記憶できます。

コピーで作る場合


1、シーンモードにします。

- ① 全てのフェーダーの⑥「シーン/マニュアル切替スイッチ」をOFF(再生)にします。

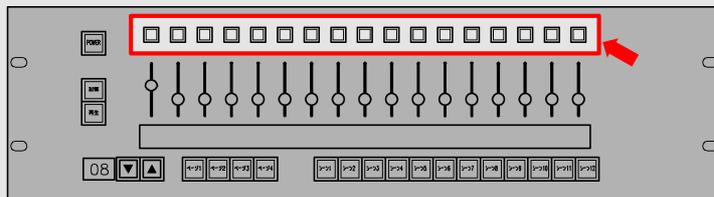


2、コピー元を選択します。

- ① コピーさせる④「シーンスイッチ」を押します。

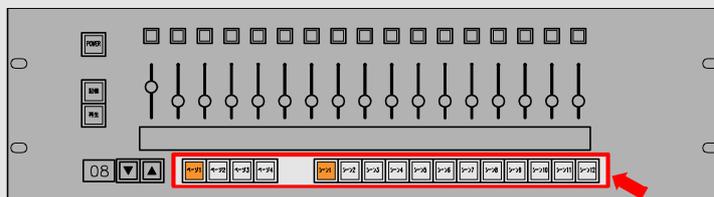


- ② ⑧「記憶モードスイッチ」を3度押し、スイッチを点滅させます。(記憶モードの時は1度押しでOKです。)

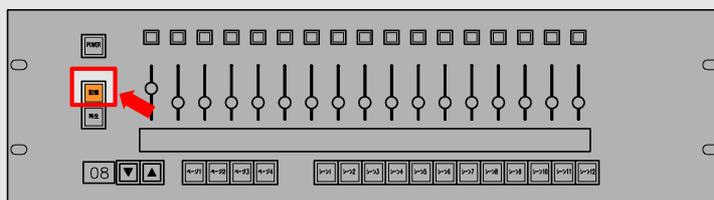


3、ペーストします。

- ① ペーストする④「シーンスイッチ」を押します。

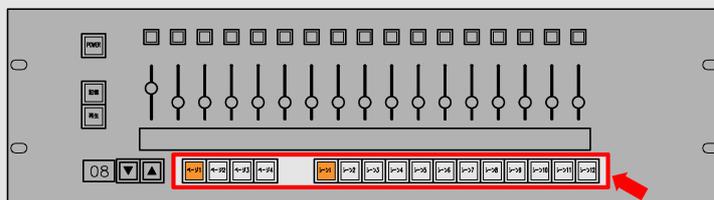


- ② ⑧「記憶モードスイッチ」を1度押し、コピー完了です。

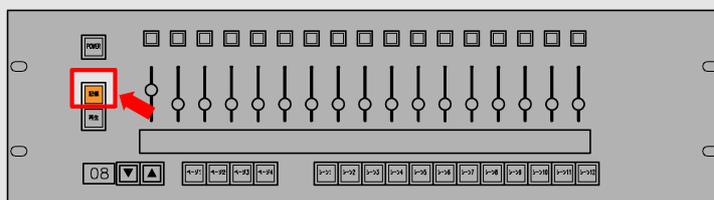


部分的に変更する場合

1、フェーダーを操作します。

①変更するフェーダーの⑥「シーン/マニュアル切替スイッチ」をON(手動)にします。

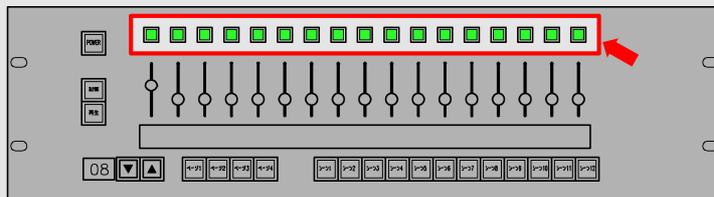


②③「シングルフェーダー」を操作して変更したい明るさにします。

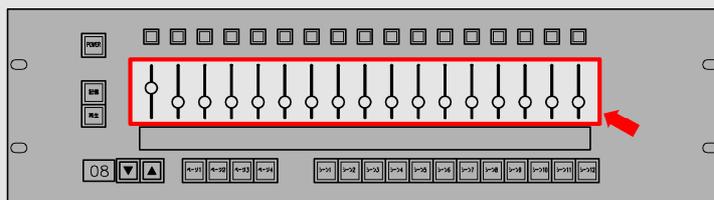


2、モードを切り替えます。

①⑧「記憶モードスイッチ」を押してください。記憶と再生が交互に点滅します。

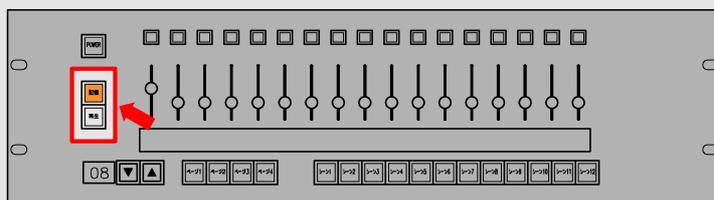


②もう一度⑧「記憶モードスイッチ」を押すと、記憶モードに切り替わります。⑦「再生モードスイッチ」で中止されます。

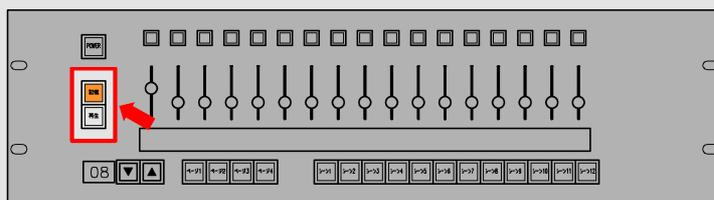


3、記憶します。

①⑧「記憶モードスイッチ」を一度押してください。スイッチが点滅します。

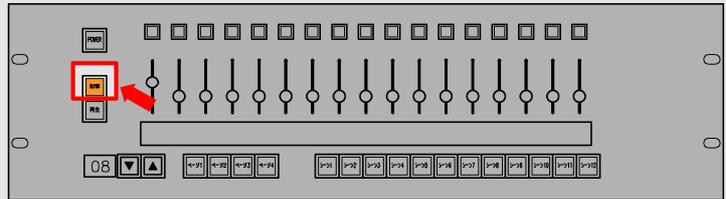


②シーン番号・調光値を確認してOKなら⑧「記憶モードスイッチ」を押して記憶完了です。

間違えていたら、⑦「再生モードスイッチ」を押してやり直してください。

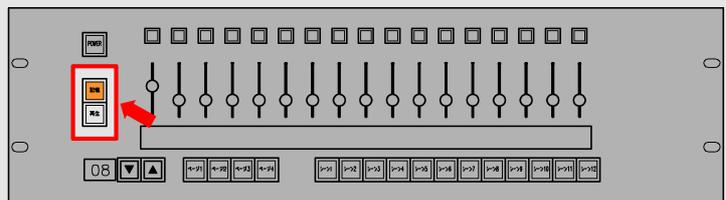

4、再生モードに戻します。

①最後に⑦「再生モードスイッチ」を押して元に戻してください。

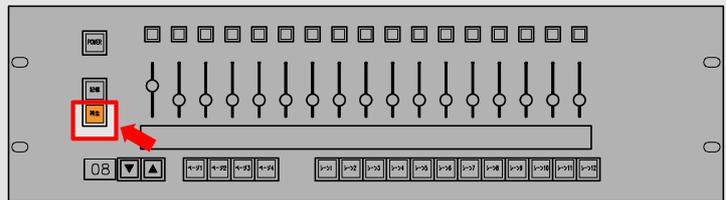

点検とお手入れについて

- 明るく安全に利用するために6か月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
 - ・全てのフェーダーが正常に点灯しますか。
 - ・全てのスイッチが正常に動作しますか。
 - ・表示ランプが正常に点灯しますか。
 - ・取付部、各製品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
 - ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
 - ・各製品等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
※シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。

仕様

型式名称	DSシーンコンソール16
製品コード	SC2036
入力電源	AC100V
消費電力	5W
出力	DMX512
制御チャンネル	調光16ch
記憶シーン	12シーン×4ページ
フェーダー数	16本+マスターフェーダー
取付方法	テーブル埋め込み式
使用周囲温度	5°C～35°C
使用周囲湿度	45%～85% 結露無きこと
材質	パネル SPCT1.6 黒
寸法	W482/H133/D200
質量	約5Kg

保証について

- この商品の保証期間は1年です。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、販売店までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品を維持するために必要な部品です。