



99chシーンコントローラ専用
シーン再生パネル

取扱説明書

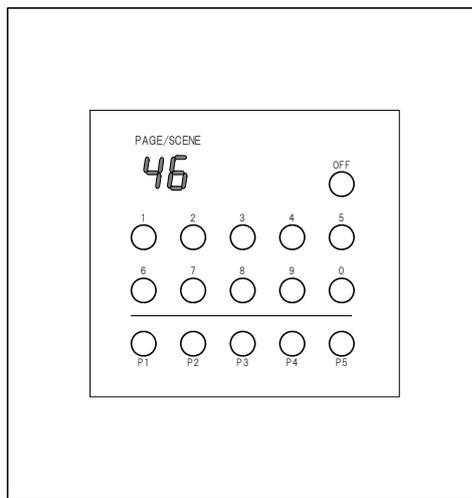


シーンコントローラの シーン再生専用パネルです

再生中のシーン番号表示と
シーンボタン10個、ページ
ボタン5個、OFFボタンを
備えています。

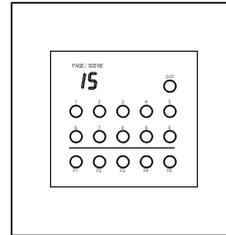


シーンボタンだけを押すと現在の
ページのボタン番号シーンを
再生します。

図の例はページ1のシーン6です。

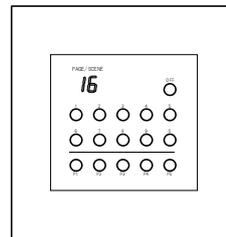


シーンコントローラ本体でシーン再生
した場合も連動してシーン番号を
表示します。

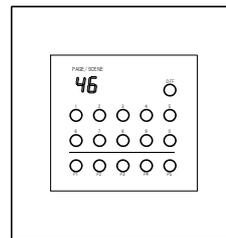


ページ番号を変えると、次に
シーンボタンを押した時に、同じページの
ボタン番号シーンを再生します。

図の例はページ4のシーン3です。

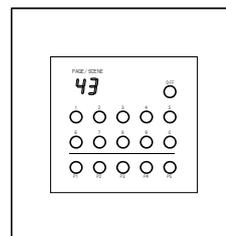

消灯する場合は
OFFボタンを長押し(約1.5秒)します。

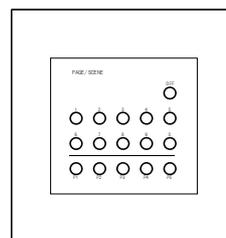

99chシーンコントローラ(親機)の状態によって
シーンボタンが効かない場合があります。

親機が以下の動作中はシーンボタンを
押しても通常動作しません。

ALLボタンを押してALLモードになっているとき。



CHECKボタンを押して回路チェック中のとき。

COPY/PASTボタンを押してシーンコピー中のとき。

SET + ALLを押してシャドーモードのとき。

SET + CHECKを押して回路設定モードのとき。

このような場合は再生パネルのボタンを押すと表示
が点滅します。
親機が上記のモードを終了すると通常動作します。

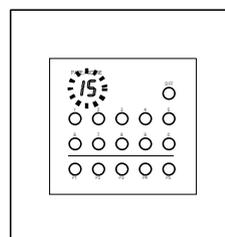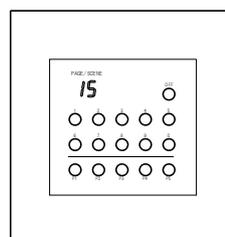

また再生パネルを2枚取り付けた場合に(リモコン対
応回路を含む)
取り付け工事終了後に Er. 表示する場合がありますこと
が報告されています。

その場合は再生パネル背面にある終端スイッチの
設定に問題がある場合があります。
中間にある再生パネルの終端スイッチをOFFにする
と正常動作すると考えられます。
それでも動作しない場合は工事店などにお問い合わせ
ください。

この場合は再生パネルからの操作ができませんが、
親機での操作には全く影響ありません。
親機の操作には再生パネルも反応します。

