


操作パネル

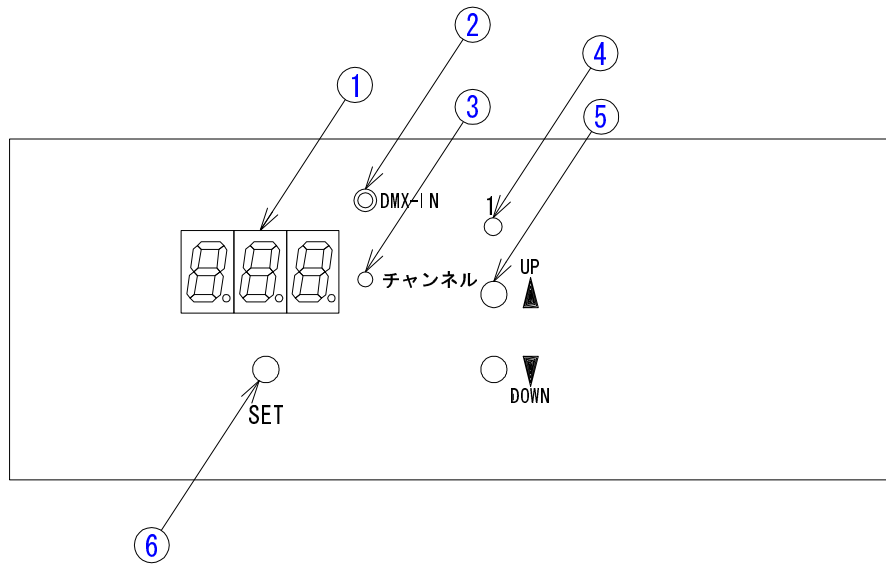


| | 各部の名称 | 機能 |
|---|-------------|---------------------------------|
| ① | 3桁LED表示灯 | 調光値・出力モードを表示します。 |
| ② | DMXモニター | 外部DMXコントローラーを接続した時に点灯します。 |
| ③ | チャンネルLED | DMX動作モード、出力の設定時に点灯します。 |
| ④ | 調光モニター | 回路の調光出力の目安になります。 |
| ⑤ | UP/DOWNスイッチ | 回路の選択、チャンネルの変更、出力のモード設定時に使用します。 |
| ⑥ | コントロールスイッチ | 決定時に使用します。 |

各種設定・操作方法


○DMXアドレス、出力動作設定

DMXのアドレスと調光回路か直回路か設定します。

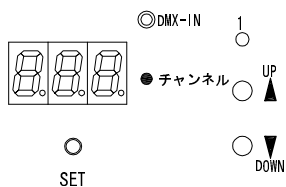


○本製品のみでの負荷の直点灯・消灯の設定

外部DMXコントローラーが接続されていない時に本製品のみで負荷を点灯、消灯させます。

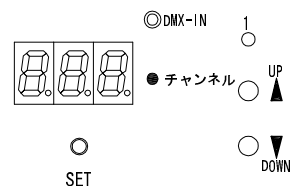


DMX動作モード及び出力の設定方法

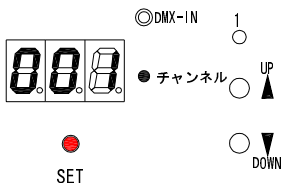


1、チャンネルをセットします。

- ・「SET」スイッチを一度押すとチャンネルと1回路目のモニターLEDが点灯します。
- ・最初は1回路目が選択されていますので、他の回路を選択したい場合は他回路の「UP」・「DOWN」スイッチを押すと押した回路が選択されます。

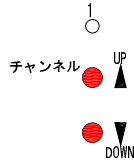


2、アドレス番号をセットします。

- ・選択している回路の「UP」・「DOWN」でチャンネルを変更します。
- ・チャンネルを変更したら「SET」を押して決定して下さい。

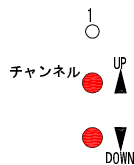


3、出力のモードを設定します。


- ・「▲」「▼」スイッチを押して、モードを設定してください。



「d」 調光出力=DMX入力0~256を調光出力します。




「1」 直出力1=DMX入力0~255がOFFで256でONになります。



「2」 直出力2=DMX入力0がOFFで1~256でONになります。


- ・「SET」押して決定して下さい。

本製品単体での点灯・消灯の操作方法

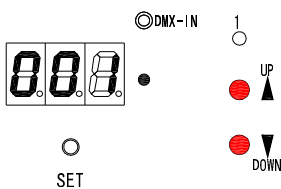

1、各回路の直点灯の操作方法

- ・直点灯させたい回路の「UP」スイッチを押して下さい。
- ・「UP」を押した回路のモニターLEDと負荷が点灯します。

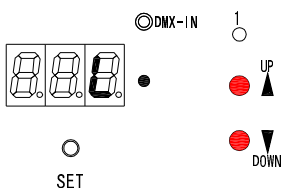

2、各回路の消灯の操作方法

- ・消灯させたい回路の「DOWN」スイッチを押して下さい。
- ・「DOWN」スイッチを押した回路のモニターLEDと負荷が消灯します。