


DSSP4 配線接続図

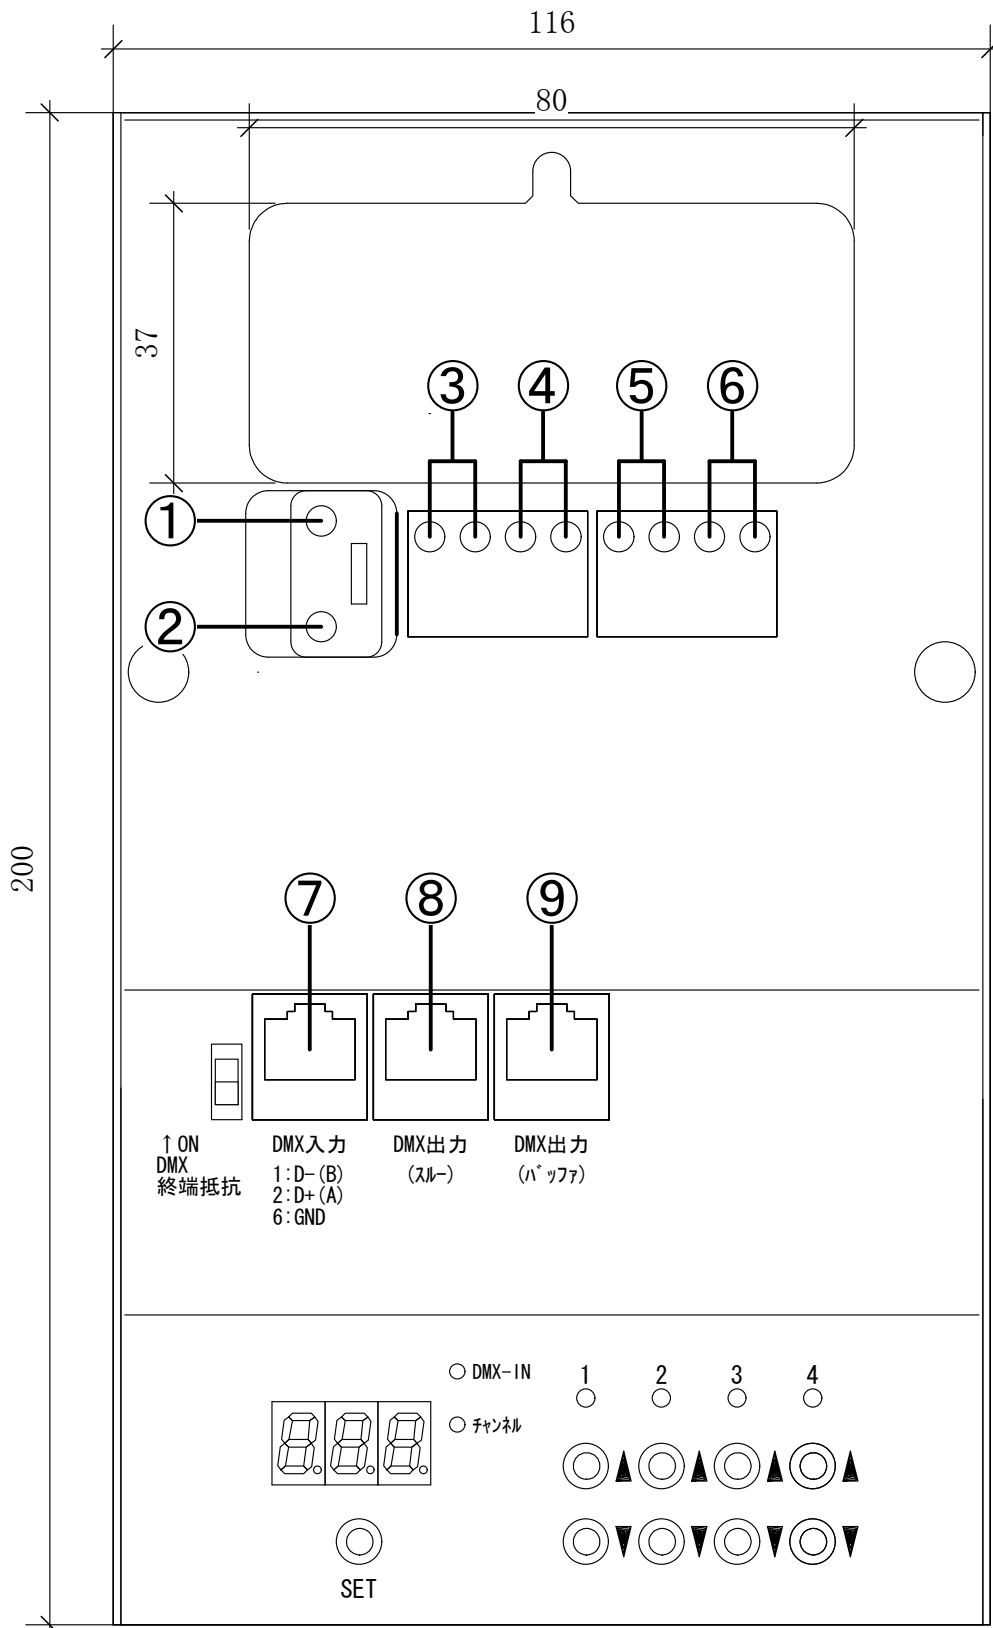

- ① 入力AC100V(L)
- ② 入力AC100V(N)
- ③ PWM信号線S1
- ④ PWM信号線S2
- ⑤ PWM信号線S3
- ⑥ PWM信号線S4
- ⑦ 信号線入力
- ⑧ 信号線出力
- ⑨ バッファ出力