



外形図

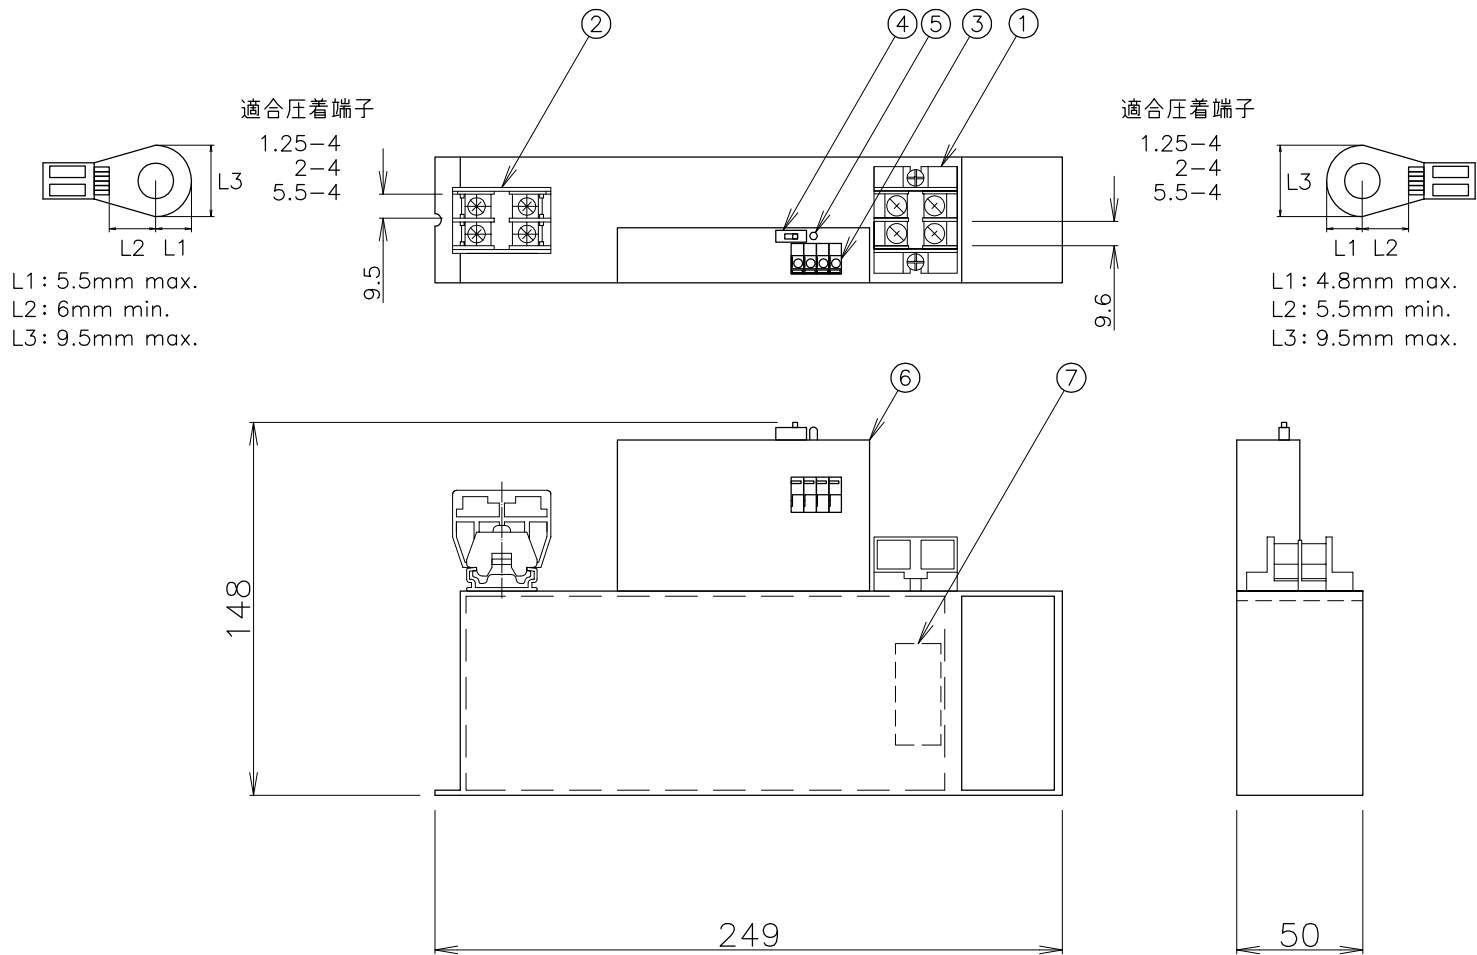


回路図

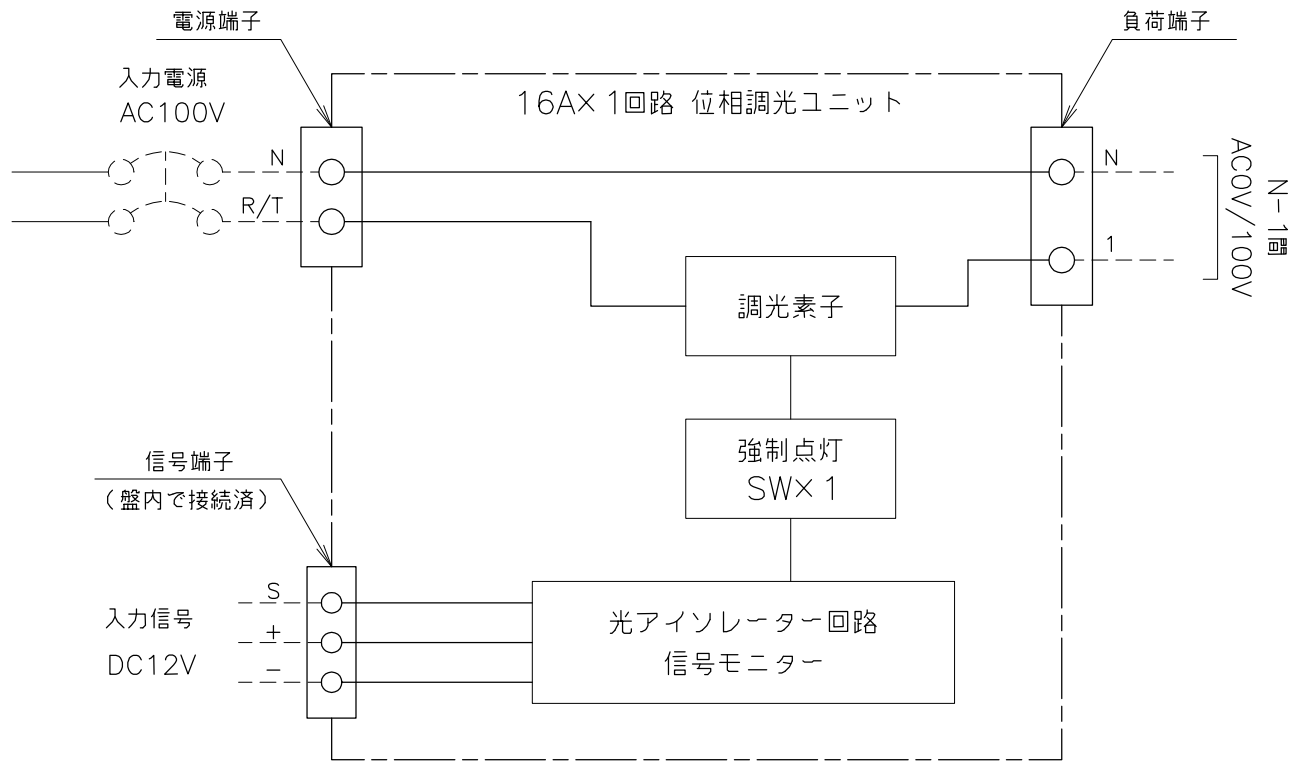

接続図

LEDユニット・トランス負荷の接続方法

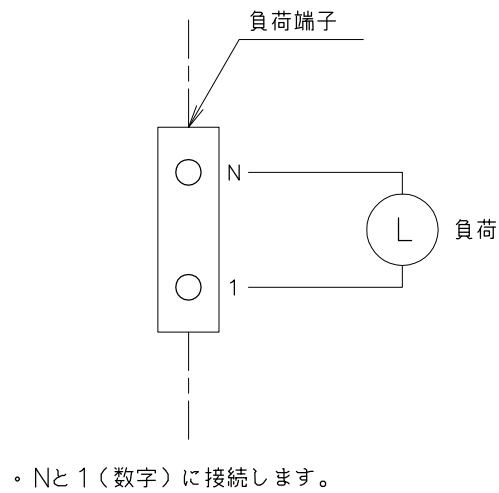

- ・ 位相制御型の安定器以外は使用できません。
- ・ 当社指定の器具以外は使用できません。
- ・ LEDユニットと白熱灯ユニットは出力特性が違います。

部品リスト

番号	品名	メーカー	型番	備考
①	電源端子	パトライト	TEN11-02	端子ネジM4 定格30A
②	負荷端子	東洋技研	AT-20	端子ネジM4 定格40A
③	信号端子	フェニックスコンタクト	FFKDS/V1-5.08	差込み端子
④	強制点灯スイッチ	マル信	MS-12-M02	スライド式
⑤	信号モニター	スタンレー	3φ	赤色
⑥	制御基板	スタイルテック	SL-01	DC12V
⑦	調光素子	サンレックス	TG35C60	600V-35A

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	16A× 1回路 位相調光ユニット 外部ブレーカー型 品番 = SU1001 Style-tec 株式会社スタイルテック
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					
NO.		重量	Kg	縮尺	1 / 3	日付	製図		検図		
						2021.03.26	y.fujisawa		e.motoki		