


姿 図

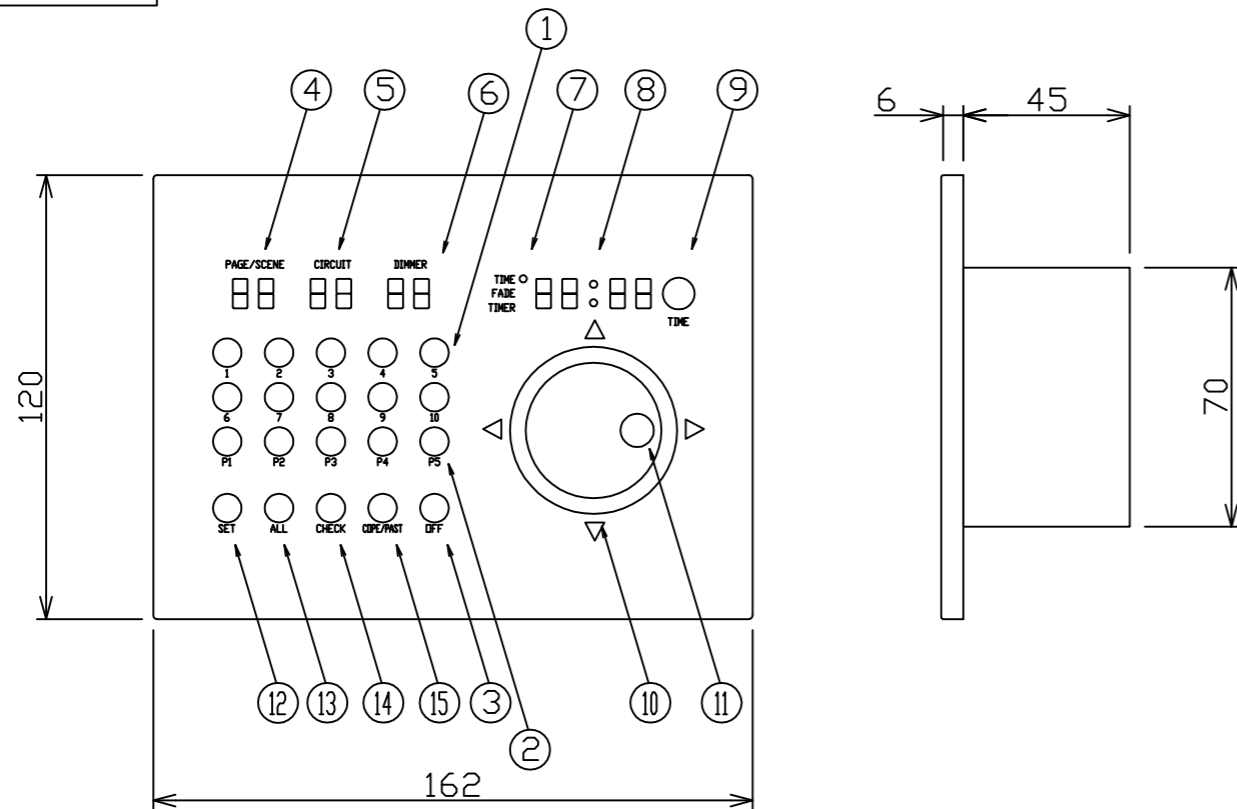

各部の名称と機能

・LED表示は全てパネル透過式です。

記号	名 称	備 考
①	シーンスイッチ	10シーン
②	ページスイッチ	5ページ
③	OFFスイッチ	消灯用
④	ページ/シーン番号表示LED	左1桁=ページ、右1桁=シーン
⑤	チャンネル番号表示LED	2桁表示 00~99
⑥	調光値表示LED	2桁表示 00~99
⑦	タイマーモード表示LED	3モード 現在時刻/フェードタイム/タイマー設定時刻
⑧	タイマー表示LED	4桁 時刻表示=時間+分 フェード表示=分+秒
⑨	タイマースイッチ	タイマー設定、モード切替用スイッチ
⑩	カーソルスイッチ	4方向スイッチ 上下左右
⑪	ジョグダイヤル	回転式 調光値とタイマーの設定
⑫	セットスイッチ	シーン記憶、モード設定時に使用
⑬	マスタースイッチ	一括調光用
⑭	チェックスイッチ	設定中のチャンネルを点滅させます。
⑮	コピー&ペーストスイッチ	シーンのコピー&ペースト編集用

※ ⑨～⑮は、キーロック設定時に操作できません。

ソフト仕様

記憶シーン	10シーン×5ページ (50シーン) 停電保障付き(EEROM) 10年
タイマー	24時間タイマー 全シーン設定可能 停電保障付き(90日)
出力回路	99回路
フェードタイム	0秒~99分59秒
出力信号	DMX512 feelモード付き
記憶用機能	記憶回路点滅機能(チェック) 出力無変化シャドー機能 一括調光マスター機能
キーロック	シーン・ページ・offスイッチ以外をロック可能

ハード仕様

入力電源	DC12V
消費電力	2W
出力信号	DMX512 RJ45端子(LAN) 出力
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
材質	パネル: 樹脂ホワイト(全ツヤ) 裏BOX部: SPC t0.8
寸法	W161/H120/D46
開口寸法	W140×H75
取付方法	壁付型(3個用スイッチボックスに適合: 別途)
重量	約0.7Kg

備考	6	7	8	9	10	11	部番	部品名	材質	数量	仕上
							1				DS10 シーンコントローラー
							2				Dimmer Station10
訂正							3				
							4				
							5				
NO.	重量	Kg	縮尺	1/2	日付	08.04.01 11.12.15	製図	e.motoki	検図		Style-tec 株式会社スタイルテック